

# OPTIMUS

## INSTRUCTION MANUAL AND OWNER'S GUIDE

### Oscillating Ceramic Tower Heater with Temperature Readout/ Settings and with Remote Control

Model H-7328



**INFORMATION HOTLINE:** If, after reading this owner's guide, you have any question or comments, please feel free to write us or call us at 1-888-672-5832 or e-mail us at [OptimusEnt@aol.com](mailto:OptimusEnt@aol.com). Our customer service representative will be happy to help you.

#### IMPORTANT INSTRUCTIONS:

Thank you for choosing an Optimus heater. To ensure the best performance from your heater, please read and save the following instructions.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY TO PERSON, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use grip handle when provided.
- Keep combustible materials such as drapes, furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least three (3) feet (0.9m) from the front of heater and keep them at least 1 foot (0.3m) the sides and rear of the heater.
- Extreme caution is necessary when heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not use any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return heater to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair. (See Warranty for information).
- Do not use outdoors.
- This heater is not to be used in bathrooms, laundry areas or other similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, turn control to OFF then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock or fire or damage the heater.
- To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as directed in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap(outlet/power strip).
- If the heater will not operate: See specific instructions in Safety Feature explained in this manual.
- Warning to the user that any other servicing should be performed by an authorized service representative.

**PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

## CLEANING/ MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

### During Season Care:

- Before cleaning, be sure to turn off and unplug the heater.
- Carefully wipe the unit with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the motor and heating elements.
- Do not immerse the heater in water.
- Never use gasoline, benzene or thinner. This will damage the surface of the heater.
- After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

### After Season Care:

- Store heater in a cool and dry location with power cord properly secured.
- Please store the unit in its original carton or suitable container.

## OPERATING INSTRUCTIONS:

### PRE-OPERATING INSTRUCTIONS:

- Carefully remove your heater from the box (please save the carton for off-season storage).
- Make sure the unit is in the OFF position before plugging the heater into the outlet.
- Place heater on a firm level surface.

### OPERATING INSTRUCTIONS:

- Plug the cord into a 120V electric outlet. When the Heater is initially plugged in, there will be a “beep” and the yellow light will come on indicating that there is power to the unit.
- Turn the heater ON by pressing the **POWER** button. When initially turn on, the Heater will be in **High** heat (1500 Watts) on **Max**. (The High light will be steady and the Max light will be blinking). Press the **Power** button a second time will turn the Heater OFF.
- Press the **MODE** button once and the Heater will be in **Low** Heat (800 Watts), indicated by the steady light beside **Low**.
- When the Heater is turn OFF, the red light on the heater will remain lit until the Heater is unplugged.

### TEMPERATURE FUNCTION:

To set the room at a specific temperature, press the temperature button (+,-) to the desired setting, The light under the chosen temperature will continue to blink until the room reaches the desired temperature.

### OSCILLATION FUNCTION:

Press the **OSC** Button will allow the heater to oscillate back and forth. To stop the oscillation, press the **OSC** Button once more.

### TIMER FUNCTION:

The Timer function may be activated when the heater display is in any speed or temperature. This function allows you to set the length of time the heater will run before turning itself off, from 1 hour to 7 hours. Pressing the **TIMER** button will increase the length of time, in combination of 1, 2 and 4 hours. Continuously pressing the button will result in the timer being set for 7 hours. The heater will turn off when the set time has elapsed. The unit can be turned back on by pressing **POWER** button.

### REMOTE CONTROL:

All the functions performed with the Remote Control work identically to the manual controls. Insert the two AAA batteries (not provided) before operating. If you lose your remote control, please call Customer Service to order a replacement.

Any modifications not approved by Optimus could will void the warranty and can damage the unit.


**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Batteries Instructions:

- The remote control operates on 2 AAA batteries (not included).
- DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES
- DO NOT MIX ALKALINE STANDARD (CARBON-ZINC) OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES.
- DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE, BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK
- It is recommended that the batteries be removed should the remote not be in use for an extended time.

Install the two “AAA” batteries supplied as shown.

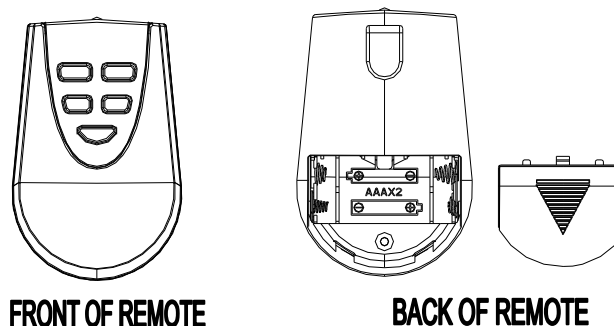

## SAFETY FEATURES:

- This heater equipped with a tip over safety switch. When the unit tipped over, it will shut off itself.
- A thermal overheat protector is built in to prevent overheating. When an overheat temperature is reached, the Heater will automatically shut off and RED alert light will be on. It can only resumes operation when the user resets the unit.
- **To Reset Heater:** Unplug the heater and wait 10 minutes for the heater to cool down. Then plug the power cord again and press the **POWER** button to restart the unit.

## SERVICE INSTRUCTIONS:

- Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the warranty.
- If you have any questions regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please call 1-888-672-5832 to speak with a Customer Service Representative.
- If you need to exchange the unit, please return it, in its original carton with a sales receipt enclosed, to the store you purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed warranty.
- If you have any other question or comments, feel free to write us:  
Optimus Enterprise, Inc.  
2201 E. Winston Road, Unit J  
Anaheim, CA 92806  
E-mail: OptimusEnt@aol.com

## Warranty

For your own records staple or attach your sales receipt to this manual. Please also write the store name/location and date purchased below.

STORE NAME/LOCATION: \_\_\_\_\_

DATE PURCHASED: \_\_\_\_\_

### 3- YEAR LIMITED WARRANTY: (SAVE THIS WARRANTY INFORMATION)

Optimus Enterprise, Inc. warrants to its customers and or consumer of this electric heater and the parts thereof will be free from defect in material and workmanship, under normal use, for a period of three (3) years from the date of initial purchase. The warranty does not apply to repairs necessitated by damage, misuse, abuse or alternation and to any repair of merchandise not used within the United States or Canada. Unless otherwise proscribed by law, Optimus Enterprise, Inc. shall not be liable for any personal injury, property damage or any incidental or consequential damages of any kind (include water damage) resulting from malfunctions, defects, misuse, improper installation or alternation of this product. This warranty is the only warranty extended by Optimus Enterprise, Inc. to its original customers and/or consumer purchased of this heater. Optimus Enterprise, Inc. disclaims all other warranties, express or implied, that arise by the operation of law, specifically including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Optimus Enterprise, Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damage, which may have resulted from any alleged breach of warranty. Some states do not allow limitations on how long implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights you may also have other rights which vary from state to state.

Should the heater fail during the warranty period, the owner should:

- Within the first 30 days from date of purchase, the store from which you purchased your Optimus product should replace this product if it is defective in material or workmanship (provided the store has in-stock replacement).
- Within the first 12 months from date of purchase, Optimus Enterprise, Inc. will repair or replace the product if it is defective in material or workmanship providing it is returned to Optimus Enterprise, Inc. with freight prepaid, with evidence of purchase date (cash registered receipt) together with \$15.00 check or money order for handling and return packaging/ shipping charges.
- In year 2 through 3 from date of purchase, Optimus Enterprise, Inc. will repair or replace the product with a refurbished heater if it is defective in material or workmanship providing it is returned to Optimus Enterprise, Inc. with freight prepaid, with evidence of purchase date (cash register receipt) together with US\$20.00 check or money order for handling and return packaging/ shipping charges.

**IMPORTANT: ANY REPAIRS SHOULD BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THIS HEATER YOURSELF. DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY.**

**PLEASE RETAIN THIS WARRANTY AND SALES RECEIPT TO INSURE YOUR PRODUCT WARRANTY.**

### IMPORTANT: RETURN INSTRUCTIONS:

Your warranty depends on your following these instructions if you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase:

- Carefully pack the heater in the original container or a suitable container to avoid damage in shipping.
- Seal the carton. Address an envelope as follows:  
Optimus Enterprise, Inc.  
Customer Service Department  
2210 E. Winston Road, Unit J  
Anaheim, CA 92806
- Inside the envelope, enclose your name, full address with zip code, daytime phone number, evidence of purchase date (cash register receipt) AND A CHECK OR MONEY ORDER for handling and return packaging/ shipping charges. Please also include a brief explanation of the problem you are having with the unit.
- Optimus Enterprise, Inc. recommends you insure the package (as damage in shipments is not covered by your warranty).
- All shipping charges must be prepaid by you (as noted as above).

# OPTIMUS

## MANUAL de INSTRUCCIONES GUIA para el USARIO

**Calefactor torre, cerámico, oscilante con  
lectura de temperatura, ajustes y control  
remoto**

**Modelo: H-7328**



**LINEA DIRECTA A EL CLIENTE:** Si despues de leer esta guia de el usuario, usted tiene preguntas o comentarios, porfavor escribanos o llamenos con toda comfianza a el telefono 1-888-672-5832 o enviandonos un correo electronico a: OptimusEnt@aol.com. Nuestro representante de servicio a el cliente le ayudara gustosamente.

### INSTRUCCIONE IMPORTANTE(此处字高须要 4.8MM)

Gracias por escoger un Calefactor Optimus. Para asegurar el mejor desempeño de su calentador, porfavor lea y guarde las instrucciones siguientes.

CUANDO SE USEN APARATOS ELECTRICOS, SIEMPRE DEBERAN SER USADAS PRECAUSIONES BASICAS, PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, UN CHOQUE ELECTRICO O ERIR A UNA TERCERA PERSONA.

Deberan seguirse precauciones basicas incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
- Este calentador se calienta cuando es usado, para evitar cualquier quemadura en la piel, no toque la superficie de el calentador directamente, use las agarraderas si es que este tubiena en caso de moverlo.
- Guarde todo material que pueda encender tales como: percians, muebles, almoadas, colchas, papeles, ropa y cortinas., retiradas cuando menos 30 Centimetros a el rededor de el calentador.
- Extremada precaucion es necesaria cuando el Calefactor se usado cercano niños o minusvalidos, siempre que el calentador este sin cuidado alguno.
- Siempre desconecte el calentador cuando no lo use.
- No use el calentador si el cable, clavija estan dañados o esta funcionado mal, a sufrido una caída o a sido dañado de alguna manera. Regrese el calentador a el fabricante para una inspeccion electrica, mecanica o para reparacion. Mire su manual de garantia para mas informacion.
- Este calentador no debiera ser usado en el baño, areas de lavanderia o areas similares y nunca lo coloque en una superficie en donde pueda caer en la tina de baño o algun contenedor que contenga agua.
- Nunca pase el cordon por debajo de la alfombra, nunca cobra el cable con ropa, o con material parecido. Coloque el cordon fuera de el area de paso para evitar que puedan tropezar con este.
- Para desconectar el calentador, primero apagelo y despues lo desconecta.
- No inserte o permita que estraños objetos entren por el area de ventilacion o de escape. para prevenit un incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire. Nunca lo use en areas blandas, tales como: la cama en donde las entradas y salidas de aire puedan ser obstruidos.
- El calentador tiene partes calientes y a el rojo vivo internamente, no lo use en areas donde aya gasolina, pintura o liquidos flammables ayan sido guardados.
- Use este calentador como a esta descrito en este manual. Cualquier otra forma de uso no recomendada por el fabricante puede causar un incendio, riesgo de un choque electrico o dañar a terceras personas.
- Siempre conecte los calentadores directamente a un toma corriente/receptor de pared. Nunca utilice una extensión o conector múltiple.
- No opere el calentador con un cordón o clavija dañado o después de un mal funcionamiento del calentador, ha sido tirado o dañado en cualquier forma. Deseche del calentador o regréselo a un centro de servicio autorizado para su examinación o reparación
- los demás servicios deben ser desempeñasen un representante de servicio autorizado.
- Si el calentador no enciende. Mire las instrucciones de seguridad expresadas en este manual.

**POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. (此处字高须要 4.8MM)**

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

### Epoca de Cuidado:

- Antes de limpiarlo, asegurese de que este apagado.
- Cuidadosamente limpiea la unidad con un trapo blando y umedo. Porfavor use precaucion cuando este limpiando cercano a el motor o los elementos de calentamiento.
- No sumerja el calentador en algun recipiente con agua.
- Nunca use gasoline, acetone o thinner. Estos puede dañar la superficie de el calentador.
- Despues de limpiarlo completamente, asegurese de secar con un trapo o una toalla.

### Después de la limpieza:

- Guarde el calentador en un lugar fresco y seco con el cordon propiamente recogido.
- Porfavor guade la unidad en el carton original, o en algo parecido a esto.

### INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

- Cuidadosamente saque el calentador de la caja (Porfavor guarde la caja original, para cuando la temporada de calor termine y lo pueda gurarar).
- Asegurese de que la unidad este apagada antes de conectar el calentador.
- Ponga el calentador en una superficie plana y pareja.

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

- Conecte el cable a un tomacorriente de 120 V. Cuando el calefactor esté conectado, se escuchará un pitido y se encenderá una luz amarilla que indica que la unidad tiene energía.
- Encienda el equipo por medio del botón **POWER (ENCENDIDO)**. Una vez encendido, el calefactor estará en calor **High (Alto)** (1500 W), al **Max. (Máximo)** (la luz de High [Alto] estará estática, y la luz de Max. [Máximo] parpadeará). Presione el botón de **Power (Encendido)** otra vez para apagar el equipo.
- Pulse el botón **MODE (MOD)** una vez para que la unidad trabaje en calor **Low (Bajo)** (800 W), indicado por la luz estática junto a **Low (Bajo)**.
- Al apagar el calefactor, la luz roja se mantendrá encendida hasta que se desconecte el equipo.

### FUNCIÓN DE TEMPERATURA:

Para establecer una temperatura específica en la habitación, presione el botón de temperatura (+ o -) hasta alcanzar el nivel deseado. La luz ubicada debajo de la temperatura seleccionada seguirá parpadeando hasta que se alcance la temperatura ambiente deseada.

### FUNCIÓN OSCILANTE:

Presione el botón **OSC (Oscilación)** para que el calefactor comience a oscilar de lado a lado. Para detener esta función, presione el botón **OSC (Oscilación)** nuevamente.

### FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR:

La función de temporizador puede activarse en cualquier momento, sin importar qué velocidad o temperatura muestre la pantalla del calefactor. Esta función permite programar, de 1 a 7 horas, el tiempo que el equipo estará en funcionamiento antes de apagarse. Al presionar el botón **TIMER (TEMPORIZADOR)**, se aumentará el tiempo de funcionamiento, en incrementos de 1, 2 y 4 horas. Si el botón se pulsa de forma continua, el temporizador quedará programado en 7 horas. El calefactor se apagará una vez transcurrido el tiempo establecido. La unidad puede encenderse nuevamente por medio del botón **POWER (ENCENDIDO)**.

### CONTROL REMOTO:

Todas las funciones que se realizan con el control remoto funcionan de la misma forma con los controles manuales. Coloque dos baterías AAA (no incluidas) antes de utilizar el control. En caso de perder el control remoto, comuníquese con el servicio de atención al cliente para solicitar su reposición.

Las modificaciones no aprobadas por Optimus podría anular la garantía y puede dañar la unidad.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinada girando el equipo apagado y, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o reclocate la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / televisión para obtener ayuda

### Instrucciones de baterías


- El control remoto funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).
- NO MEZCLAR pilas nuevas y usadas
- NO MEZCLAR alcalinas estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

NO TIRE LAS PILAS DE FUEGO, Las baterías pueden explotar O FUGAS

- NO TIRE LAS PILAS DE FUEGO, Las baterías pueden explotar O FUGAS

- Se recomienda que las baterías se deben quitar el mando a distancia no estar en uso durante un tiempo prolongado.

### Instale las dos baterías "AAA" suministradas como se muestra.

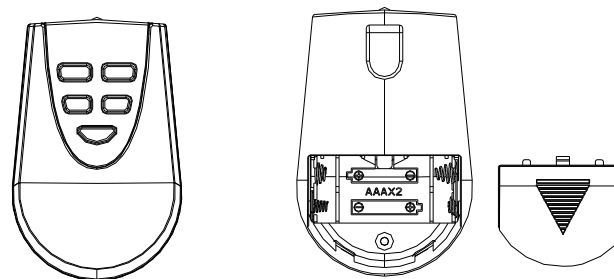

FRONT OF REMOTE

BACK OF REMOTE

## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD:

- El calefactor está equipado con un mecanismo de seguridad de corte por caída. Cuando la unidad se cae, el sistema se apaga de forma automática.
- Para evitar un posible recalentamiento, el equipo incluye un sensor de protección térmica. Cuando se alcanza una temperatura de recalentamiento, el calefactor se apaga de forma automática, y se enciende una luz ROJA de aviso. El equipo sólo volverá a funcionar cuando el usuario reinicie la unidad.
- **Para reiniciar el calefactor:** Desenchufe el dispositivo y espere 10 minutos hasta que se enfríe. Luego, conecte el cable a la corriente nuevamente y presione el botón de **POWER (ENCENDIDO)** para reiniciar la unidad.

## INSTRUCCIONES de SERVICIO

- No intente reparar o ajustar, eléctrica o funciones mecánicas, en esta unidad, a el hacerlo, perderá la garantía de el fabricante.
- Si tiene preguntas referentes a la operación de esta unidad, cree que necesita reparación. Por favor llámenos a el siguiente número telefónico: 1-888-672-5832, y hable con nuestro representante de servicio a el cliente.
- Si necesita cambiar la unidad, por favor, regrese la en su caja original con y con la factura, a la tienda en donde lo compró. Si esta regresado la unidad después de 30 días, consulte el manual de garantías.
- Si tiene alguna pregunta o comentarios, escríbanos a la siguiente dirección.  
Optimus Enterprise, Inc.  
2201 E. Winston Road, Unit J  
Anaheim, CA 92806  
E-mail: OptimusEnt@aol.com

## Garantía

Para su propio archivo, engrape su recibo de compra a este manual y también escriba el nombre de la tienda, y fecha de compra.

NOMBRE DE LA TIENDA: \_\_\_\_\_

FECHA de COMPRA: \_\_\_\_\_

## TRES (3) AÑOS LIMITE DE GARANTIA:

Guarde esta información de la garantía.

Optimus Enterprise, Inc. Garantiza a sus clientes o consumidores de este calentador eléctrico, que esta libre de defectos de materia prima, fabricación, bajo condiciones de uso normales, por un periodo de 3 años, desde la fecha marcada en el recibo de compra.

La garantía no cubre las reparaciones de daños causados, por: uso incorrecto, alteraciones o cualquier reparación que se haga fuera de los Estados Unidos o Canadá. A menos que haya sido ordenado por la ley. Optimus Enterprise, Inc. No se hace responsable por daños personales, daños a propiedad o accidente, o daños consecuentes de cualquier índole, incluyendo daños causados por lluvia. Resultando en mal funcionamiento, uso incorrecto, instalación inapropiada o alteraciones echas a este producto. Esta Poliza es la única Garantía, expedida por Optimus Enterprise, Inc. Optimus Enterprise, Inc., No es responsable por cualquier otra Poliza, que surja o que le implique, por la ley, específicamente las garantías de mercancía y salud, para un propósito particular.

La empresa Optimus Enterprise, Inc. No será responsable de ningún daño casual o consecuente, que puede haber resultado de la garantía. La empresa Optimus, no es responsable por cualquier accidente o consecuencia dañina, la cual puede ser el resultado de cualquier parte de la garantía. Algunos estados no tienen límites en cuanto a el periodo de la póliza de la garantía, o excluyen los incidentes o daños consecuentes, que puedan ocurrirle.

Esta póliza le da algunos derechos específicos, usted puede tener algunos otros, pero...! Estos varían dependiendo de el lugar.

Si el calentador falla durante el tiempo de la garantía, usted deberá hacer lo siguiente:

1. Dentro de los primeros 30 días, regrese a la tienda en donde lo compró, si el defecto es de fabricación, o mano de obra, la tienda le cambiara por uno que tenga en inventario.
2. En el periodo de 12 meses, después de fecha de compra. Optimus Enterprise, Inc., reparara o reemplazara, el calentador, si el defecto es de fabricación o mano de obra, regrese a Optimus Enterprise, Inc. con la prueba de compra, con todos los gastos de envíos pagados, y con un cheque por \$15.00 USD, para manejo y envío.
3. En el periodo de 2 a 3 años, después de la fecha de compra, la empresa reparara o cambiara el producto por algún otro que haya sido reparado anteriormente, deberá ser regresado a Optimus Enterprise, con todos los recargos prepagados, y con un cheque de \$20.00, para cubrir los recargos por manejo y envío.

## IMPORTANTE:

CUALQUIER REPARACION DEBERA SER HECHA POR UN CENTRO AUTORIZADO. NO INTENTE REPARAR ESTE CALENTADOR POR USTED MISMO. SI LO HACE PERDERA LA GARANTIA. POR FAVOR GUARDE EL RECIBO DE COMPRA JUNTO A ESTA POLIZA, PARA HACERLE VALIDA LA GARANTIA DE EL PRODUCTO.

La garantía depende de que usted siga las siguientes instrucciones, para regresar el calentador después de los 30 días, después de la fecha de compra.

- Cuidadosamente empaque el calentador en el cartón original o alguna caja en donde pueda poner el calentador, sin sufrir más daños.
- Cierre el cartón, y envíelo a la dirección siguiente, con un sobre :  
Optimus Enterprise, Inc.  
Customer Service Department  
2201 E. Winston Road, Unit J  
Anaheim, CA 92806

Dentro de el sobre envíe una nota con su nombre, dirección, código postal, número telefónico, recibo de compra y un cheque para cubrir los gastos de manejo y envío.

Asegurese de asegurar el paquete, ya que la garantía no cubre daños por envío. Todos los recargos de manejo y envío son cubiertos por usted.